

Notice de montage de la clôture bois COVERGREEN



optionnel



 **CLO**



Étape 1 : Installation du premier poteau

1 - Commencer par installer le premier **pied de poteaux** de votre clôture, à l'endroit où vous souhaitez que celle-ci démarre.



Pieds pour sol dur
Fixez-les directement au sol à l'aide des goudjons d'ancrage fournis.




Pieds pour sol souple :
Ils sont à enfoncer directement dans le sol à l'aide d'une masse.
💡 Vous pouvez faire un pré-trou, n'hésitez pas à humidifier votre sol pour faciliter le travail.


2 - Positionner votre premier poteau sur le pied de poteau

Pensez à pré-percer avant de visser !


Remarque : Les poteaux font 2,5 m, pensez à les couper dans la hauteur au besoin ! À l'aide d'une scie à bois, puis de l'application de produit de traitement de coupes.

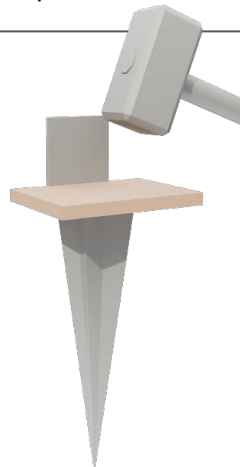

Remarque : Utiliser une cale en bois pour éviter de déformer les pieux

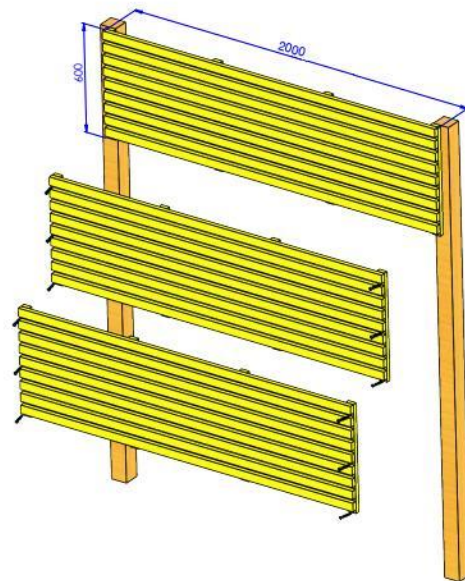

Étape 2 : Installation du deuxième poteau

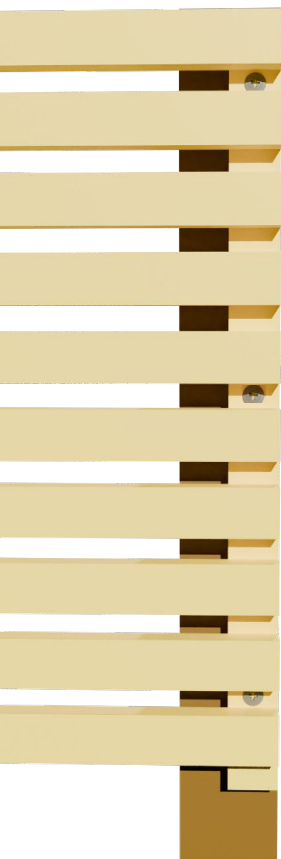

poteau
de départ / de fin


Le premier et dernier panneaux doivent finir à l'extrémité du poteau.

Prenez un premier pan et regardez où tombe le deuxième poteau.
L'extrémité du panneau doit tomber au milieu du poteau.

poteau
intermédiaire



Étape 3 : Assembler les pans de clôture

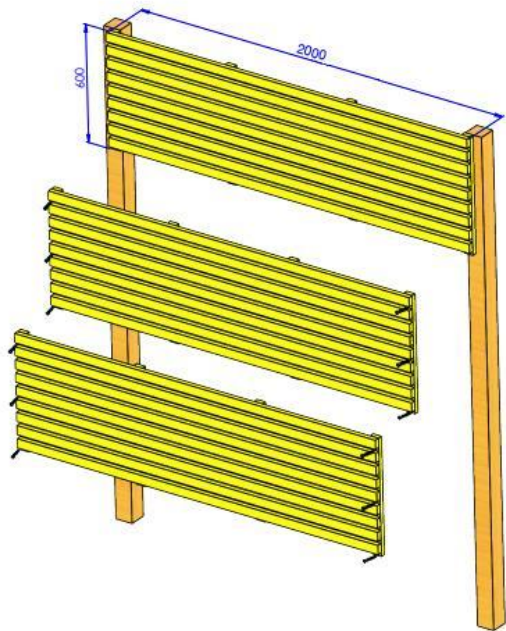

Pour vous permettre une manutention plus agréable, chacun des pans de clôture a été décomposé en plusieurs panneaux. Il est maintenant temps de les assembler !

Remarque : Si vous avez une clôture de 1,2 m de hauteur, vous avez reçu 2 éléments de 60 cm de haut. Pour une clôture d'une hauteur de 1,8 m, 3 éléments de 60 cm de haut. Pour une clôture de 2,1 m de haut, 3 éléments de 60 cm de haut et 1 élément de 30 cm de haut.

Pour assembler les panneaux, rien de plus simple, vissez-les aux poteaux avec des vis de 5 mm (fournies avec les poteaux uniquement). Vous aurez besoin de 6 vis par panneau. **Pensez à pré-percer !**


Si votre clôture est occultante, vous remarquerez que les panneaux sont déjà équipés d'une membrane opaque, procédez normalement à leur installation.

Étape 4 : Installation de tous les panneaux

Répéter l'opération avec tous vos poteaux et panneau.

Faites attention que les pans de clôture tombe à la moitié du poteau.


Sauf le dernier pan qui couvrira tout le poteau.

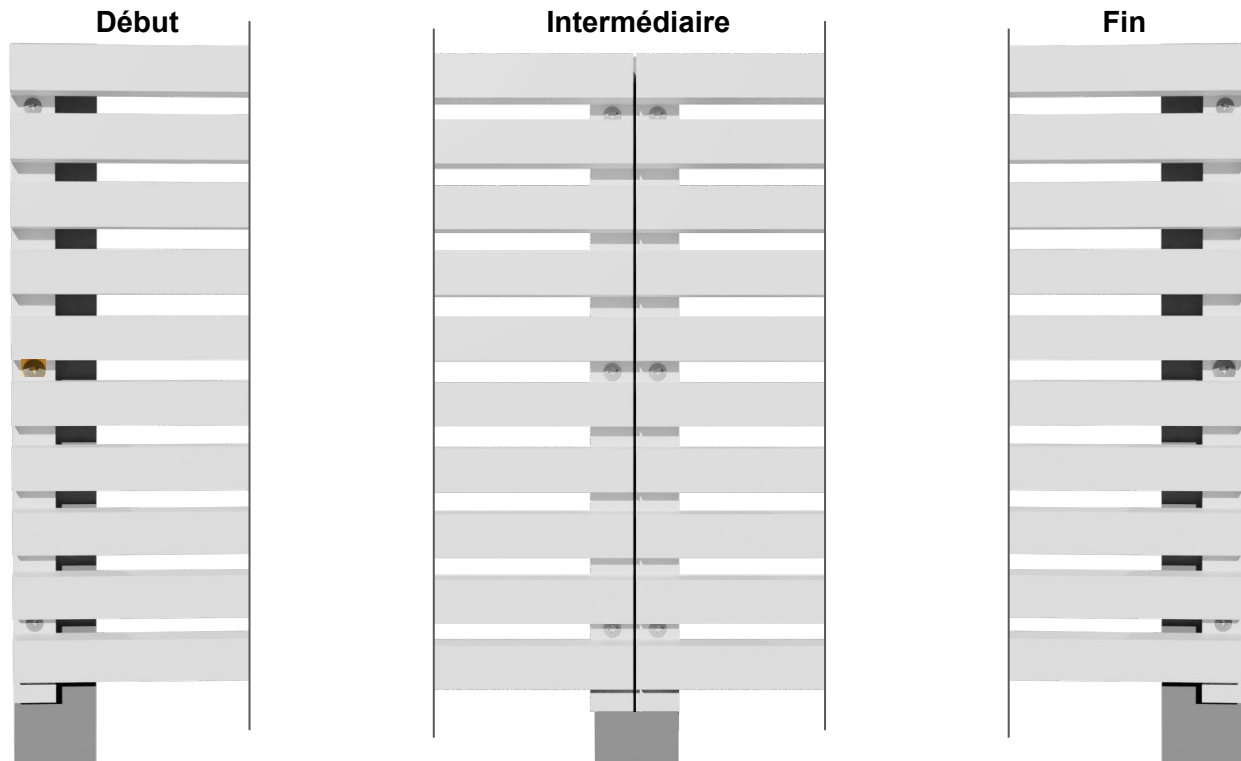


Si vous avez choisi une clôture 2 faces bois :
le procédé va être à reproduire la pose des panneaux au verso.



Étape 5 : découpe sur mesure (facultatif)

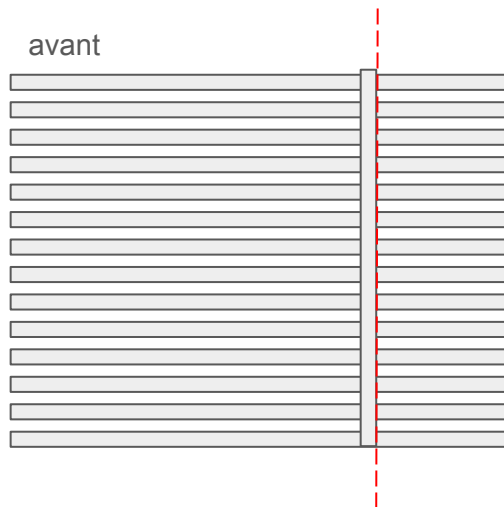

après

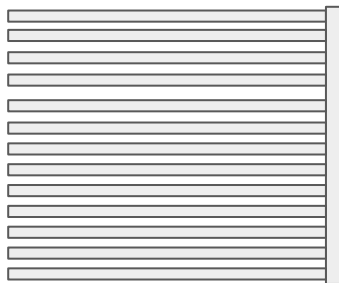

Si vous disposez d'un longeur qui ne tombe pas pile, il vous faudra recouper un des panneaux.

Pour cela, nous avons fourni un liteau de finition (et un deuxième si vous avez choisi l'option 2 faces bois), afin de rigidifier à nouveau le cadre après découpe.

Disposez le liteau à l'endroit où vous souhaitez découper la clôture et fixez le grâce aux pointes fournies.

Munissez-vous d'une scie à bois et découpez le panneau en suivant le liteau précédemment fixé.

Remarque : N'oubliez pas d'appliquer un produit de traitement de coupes.