



NOTICE DE MONTAGE & INSTALLATION

cover•green



2 Personnes Recommandées




Perceuse, Tournevis & Mètre




→ ETAPÉ 1 - Fixation Partie Haute des Panneaux Verticaux

FACULTATIF

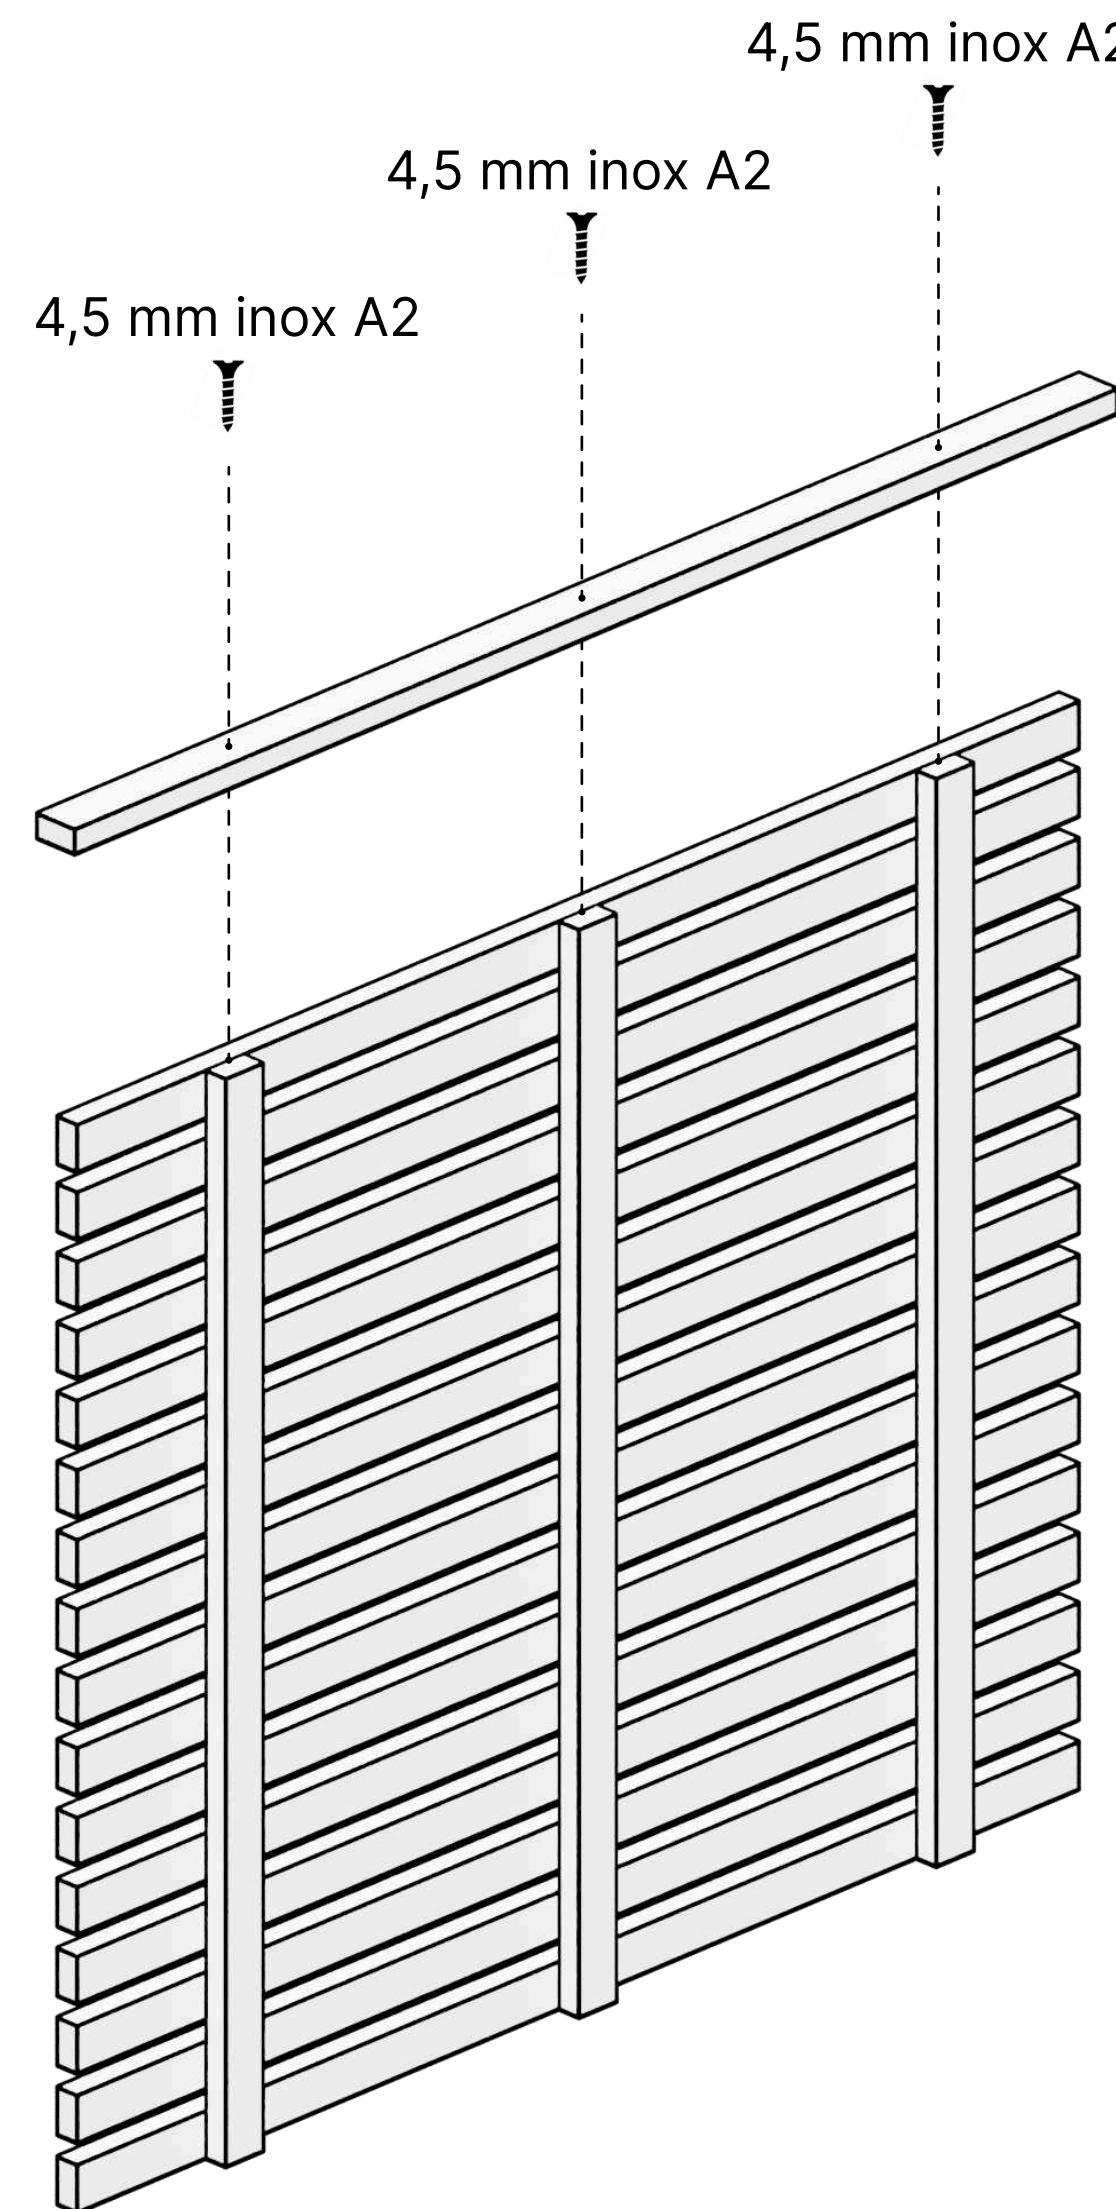

A ras du bord visible

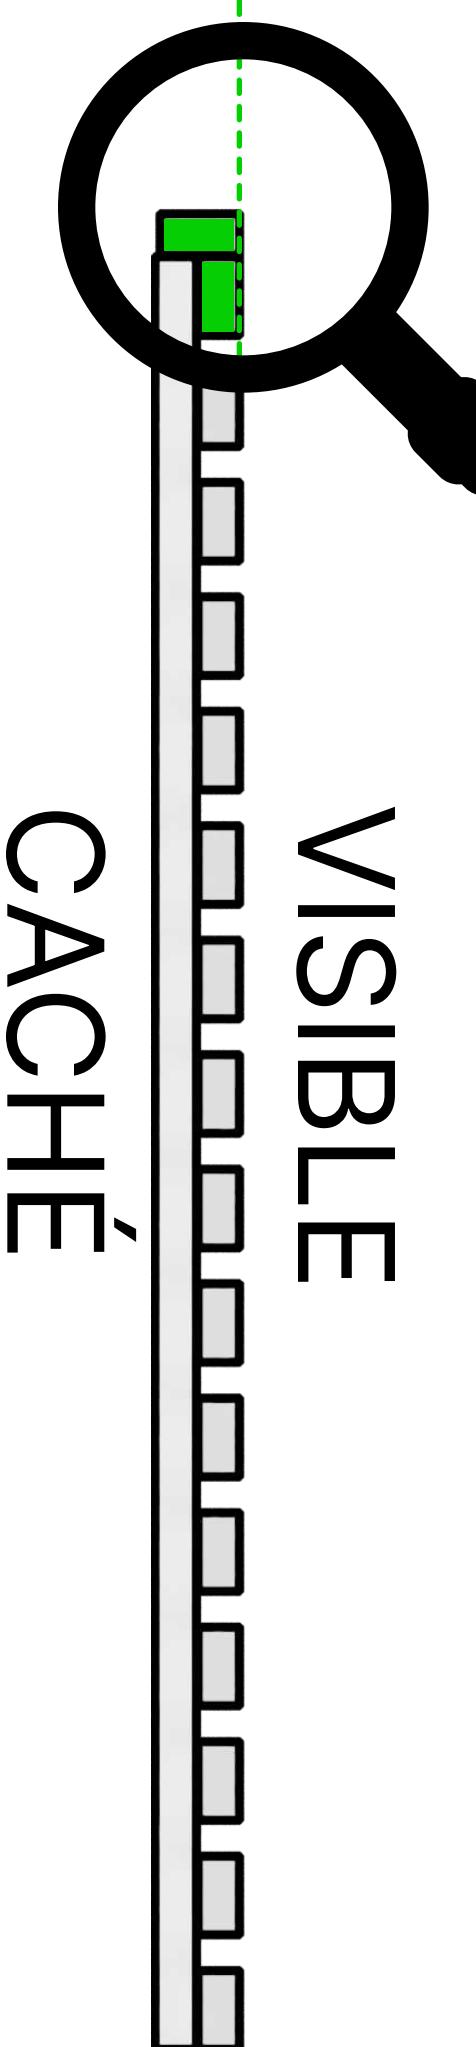


CACHÉ

PANNEAUX FRONTAUX & DORSAUX

1100 mm


1020 mm

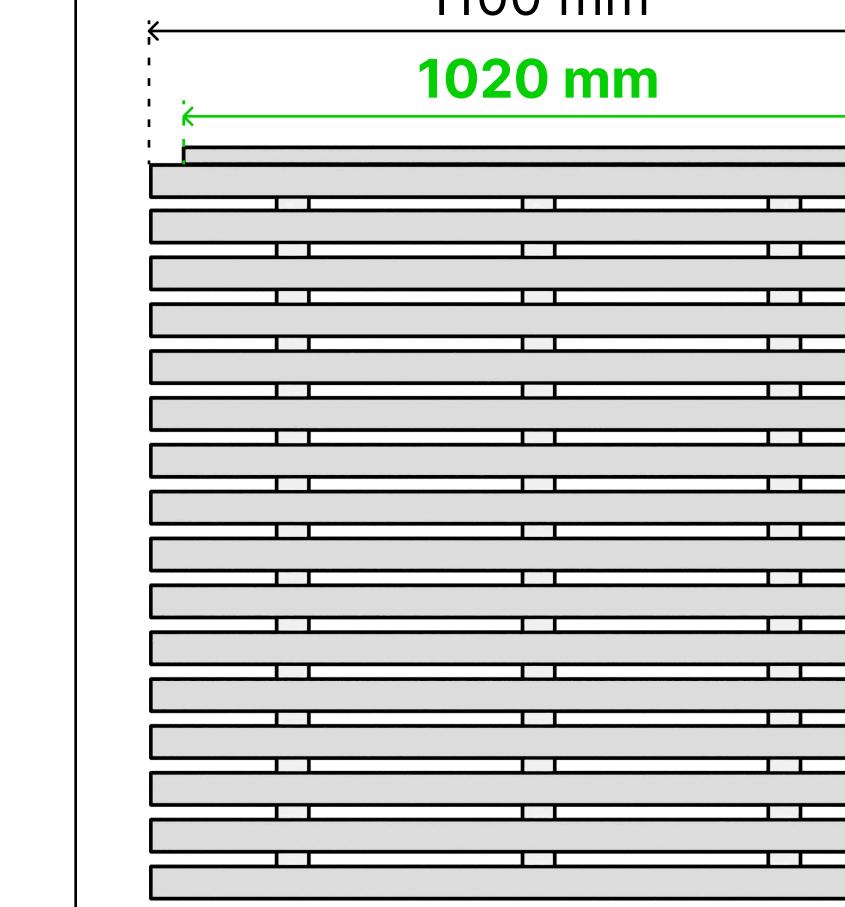

PANNEAUX LATERAUX

1290 mm

1240 mm

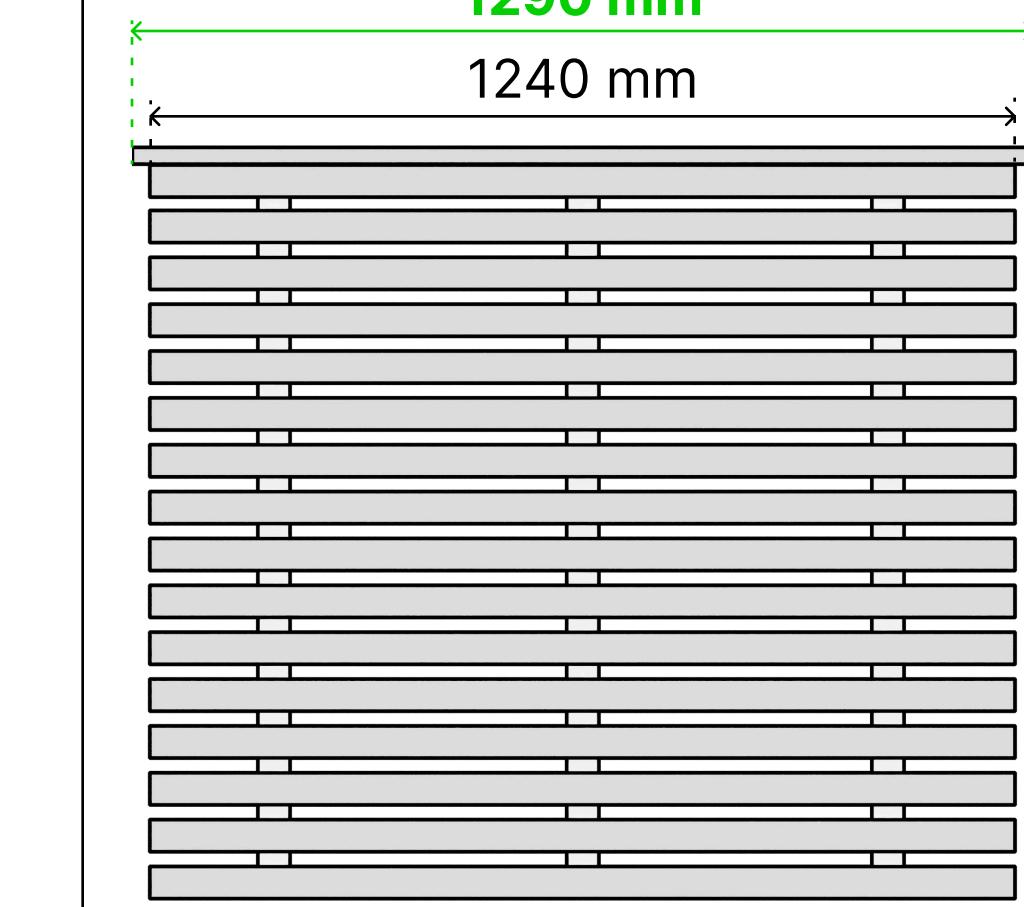


Cette étape est facultative, elle permet de cacher davantage la cuve & d'améliorer sa protection, mais n'est pas obligatoire.

Instructions de montage :

- Veiller à **pré-percer** le liteau du dessus, pour éviter que celui-ci ne se fende lors de la fixation.
- Utiliser **3 vis (4 si panneau frontal)** de **4,5 mm inox A2** pour fixer le liteau du dessus, en **plein milieu** de la jonction entre les liteaux verticaux du panneaux & les autres liteaux horizontaux.
- Le liteau du dessus doit être **à ras** de la face visible du panneau.
- Attention à vérifier quel côté de l'EAU vous êtes entrain de réaliser, il y a **2 longueurs de liteaux du dessus différentes** ! (voir plan)

→ ETAPPE 2 - Fixation Crochets

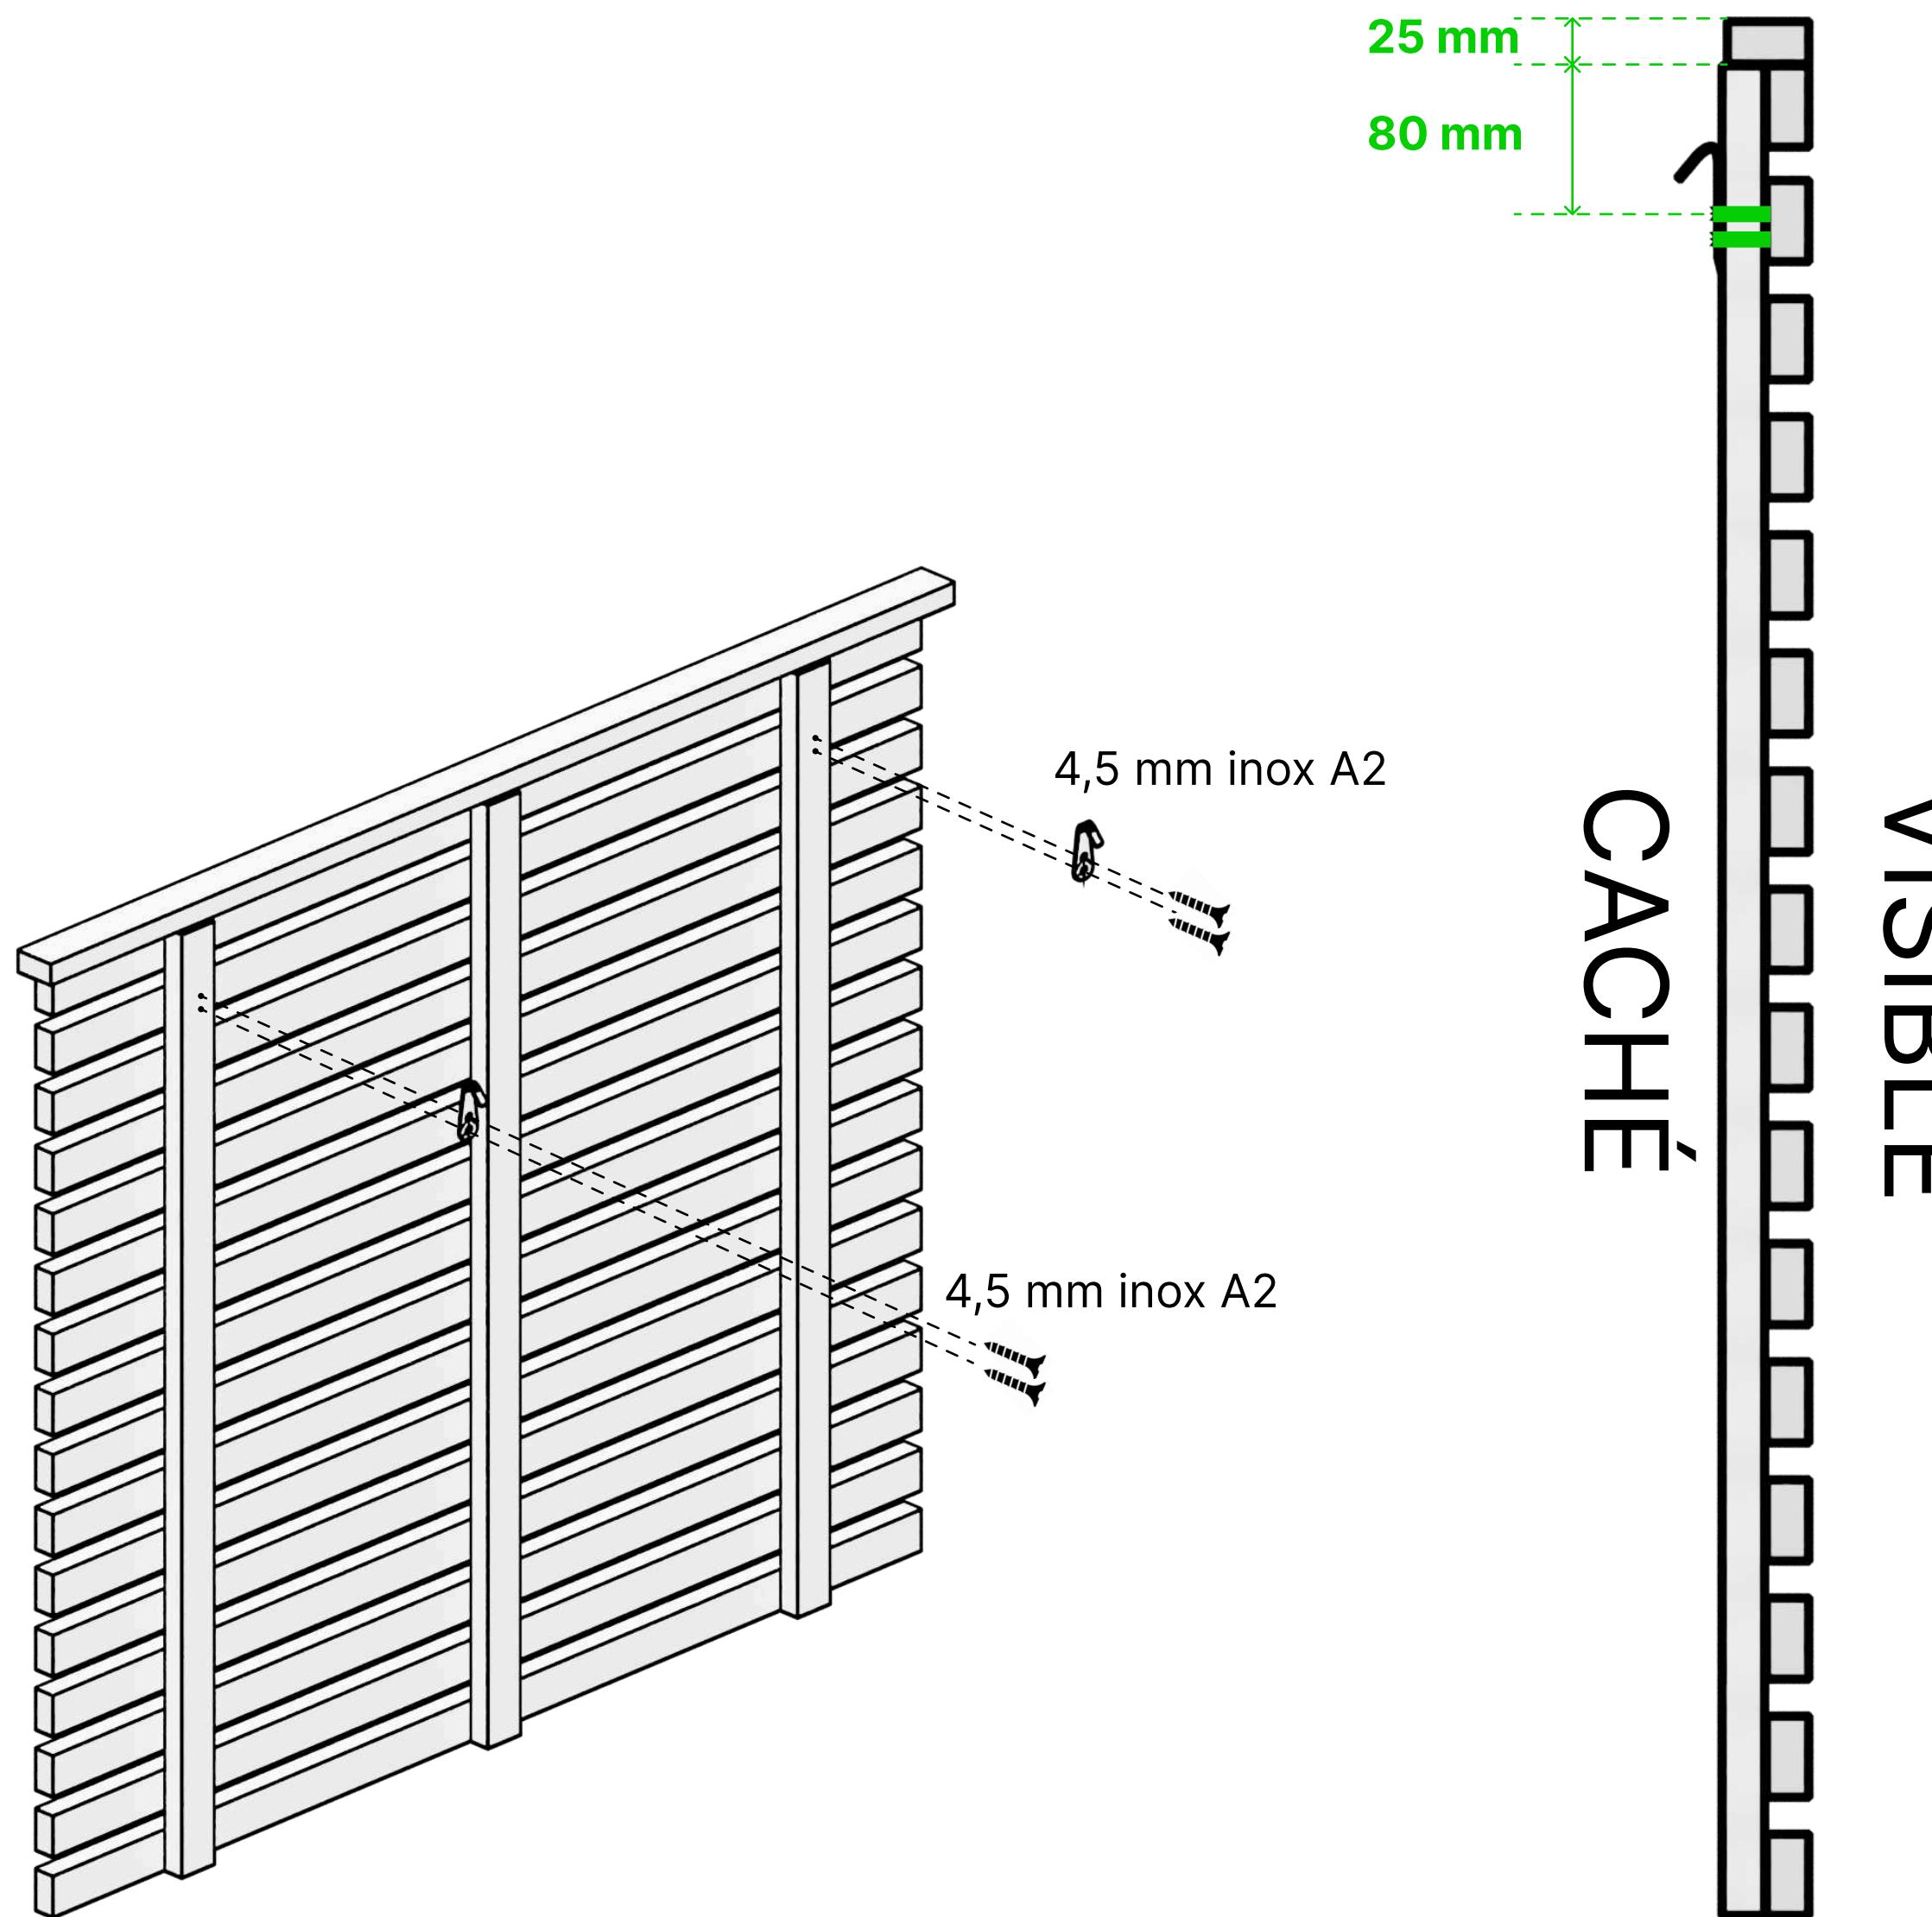


PANNEAUX FRONTAL

Crochets fixés sur les **liteaux verticaux aux extrémités**



AUTRES PANNEAUX

Crochets fixés sur les **liteaux verticaux aux extrémités**

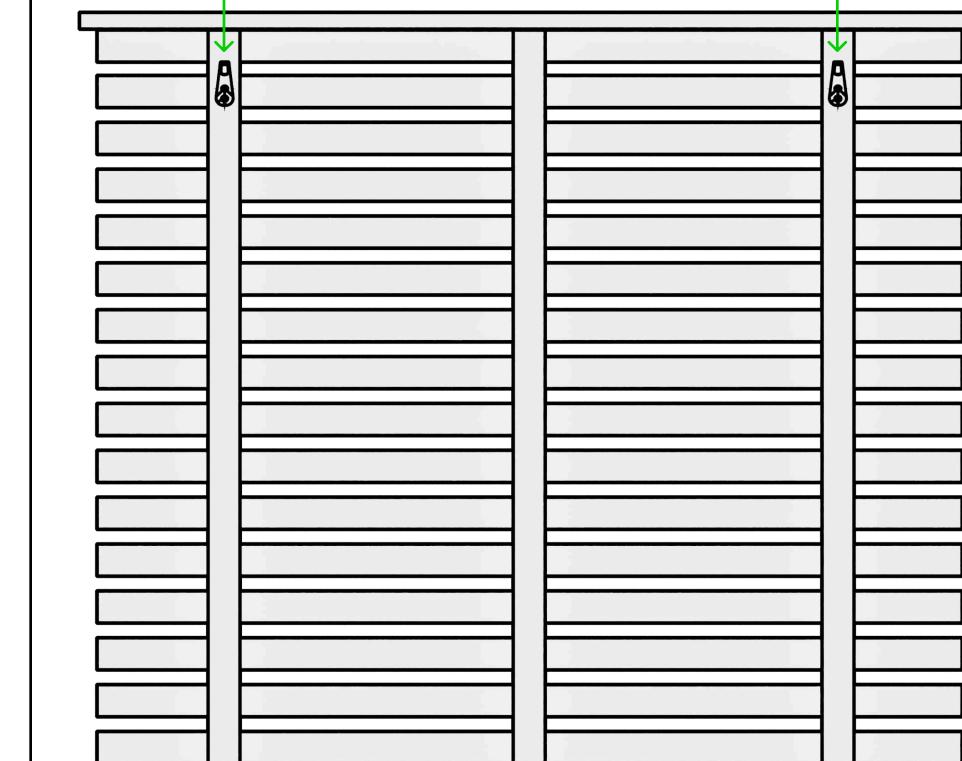


Instructions de montage :

- Veiller à **pré-percer** les liteaux verticaux, pour éviter que ceux-ci ne se fendent lors de la fixation.
- Positionner le panneau à l'horizontal, et à l'aide d'un mètre, **mesurer 80 mm** : il s'agit de la hauteur des **premiers trous** pour les crochets (voir plan).
- Fixer les 2 crochets dans les 2 trous pré-percés pour chacun d'entre eux, en utilisant **2 vis de 4,5 mm inox A2 chacuns**.
- Pour tous les panneaux, les crochets doivent être fixés sur les liteaux verticaux **les plus aux extrémités**.

→ ETAPÉ 3 - Installation des panneaux sur la cuve


→ 1

Installer les panneaux frontaux et dorsaux (il vous suffit de les poser sur les barres en métal de la cuve, rien à fixer !)

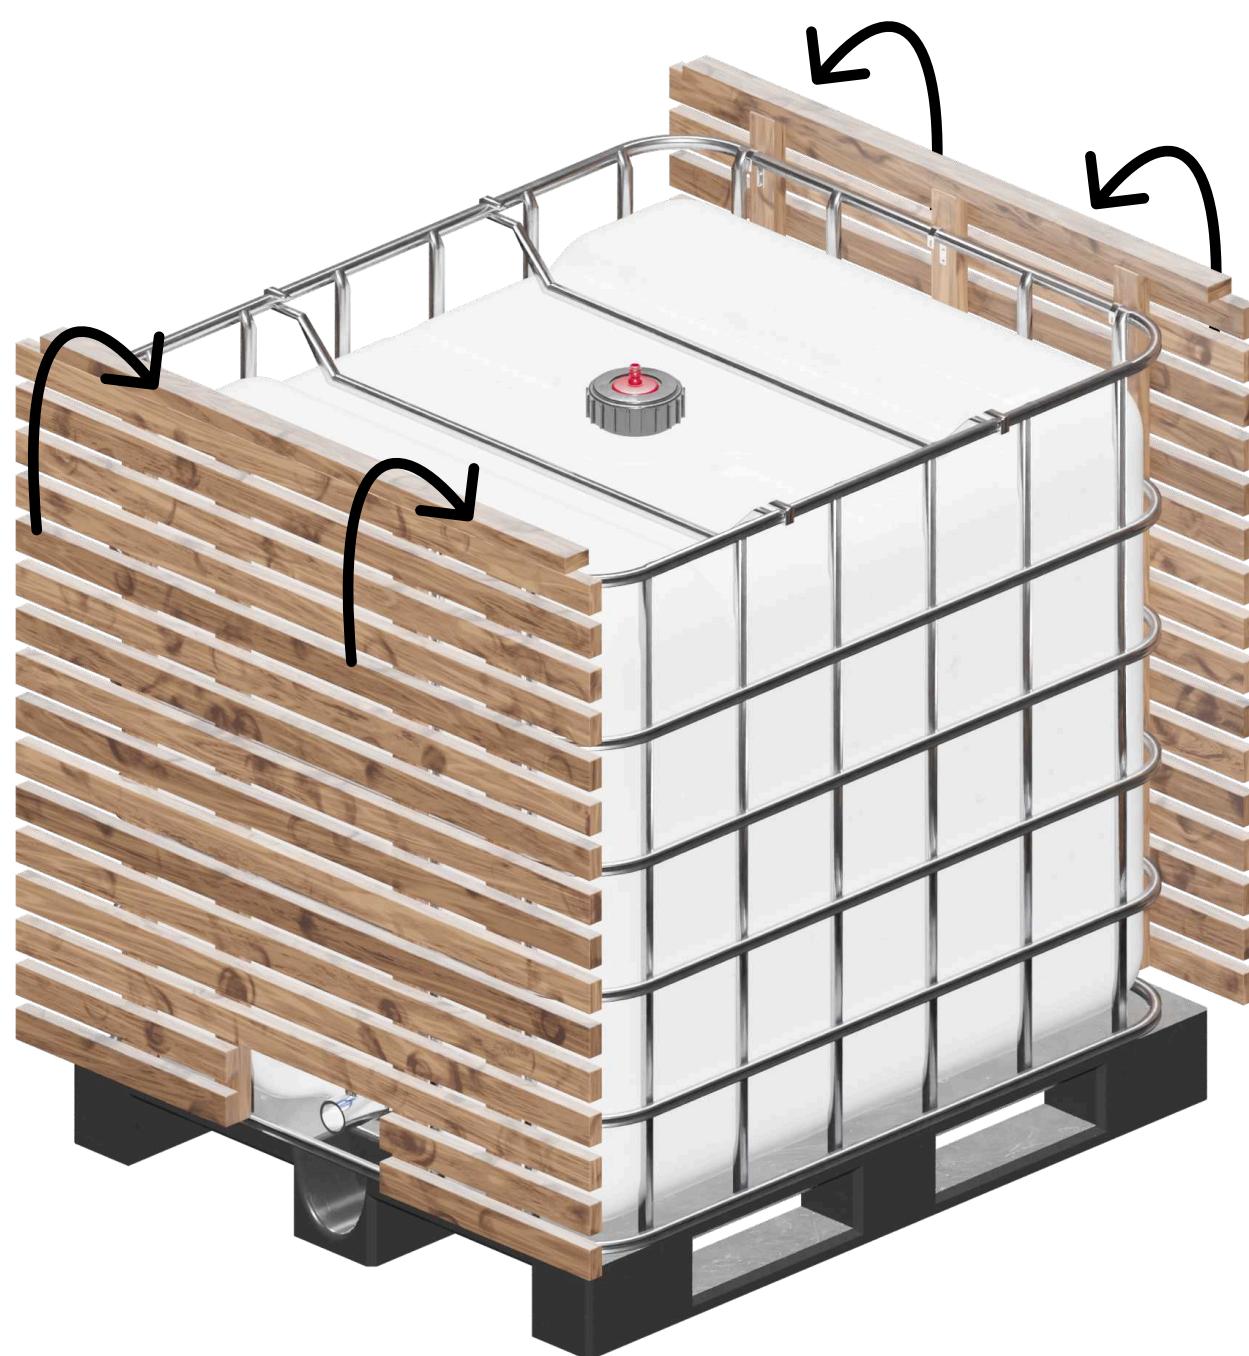

→ 2


Installer les panneaux latéraux (il vous suffit de les poser sur les barres en métal de la cuve, rien à fixer !)

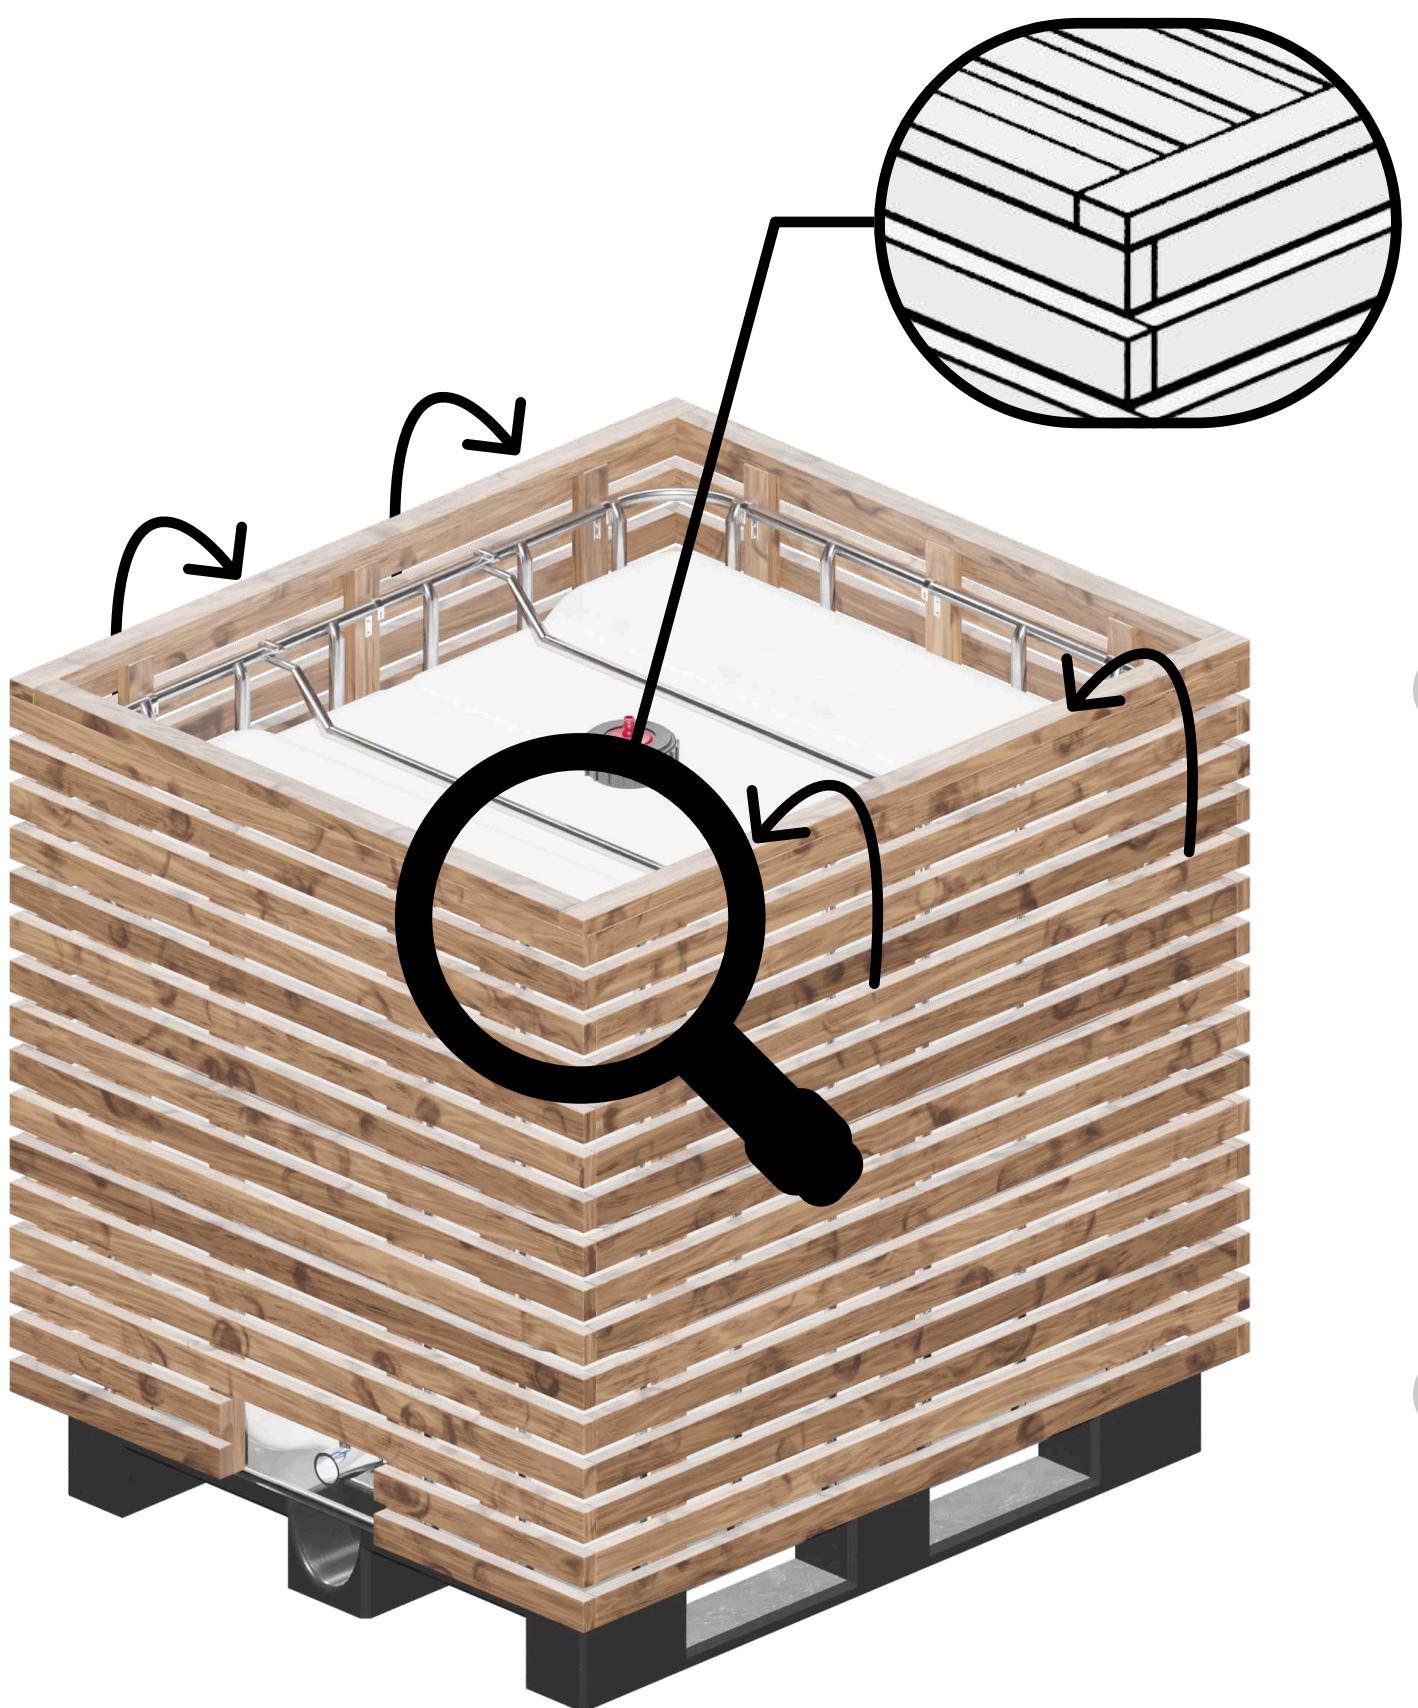

→ 3

Poser la toiture sur la structure, entre les 4 panneaux verticaux (Rien à fixer)

OPTIONNEL : Si vous souhaitez plus de sécurité, ou que votre cuve est légèrement en pente, vous pouvez attacher des serre-câbles pour éviter le balancement des panneaux.

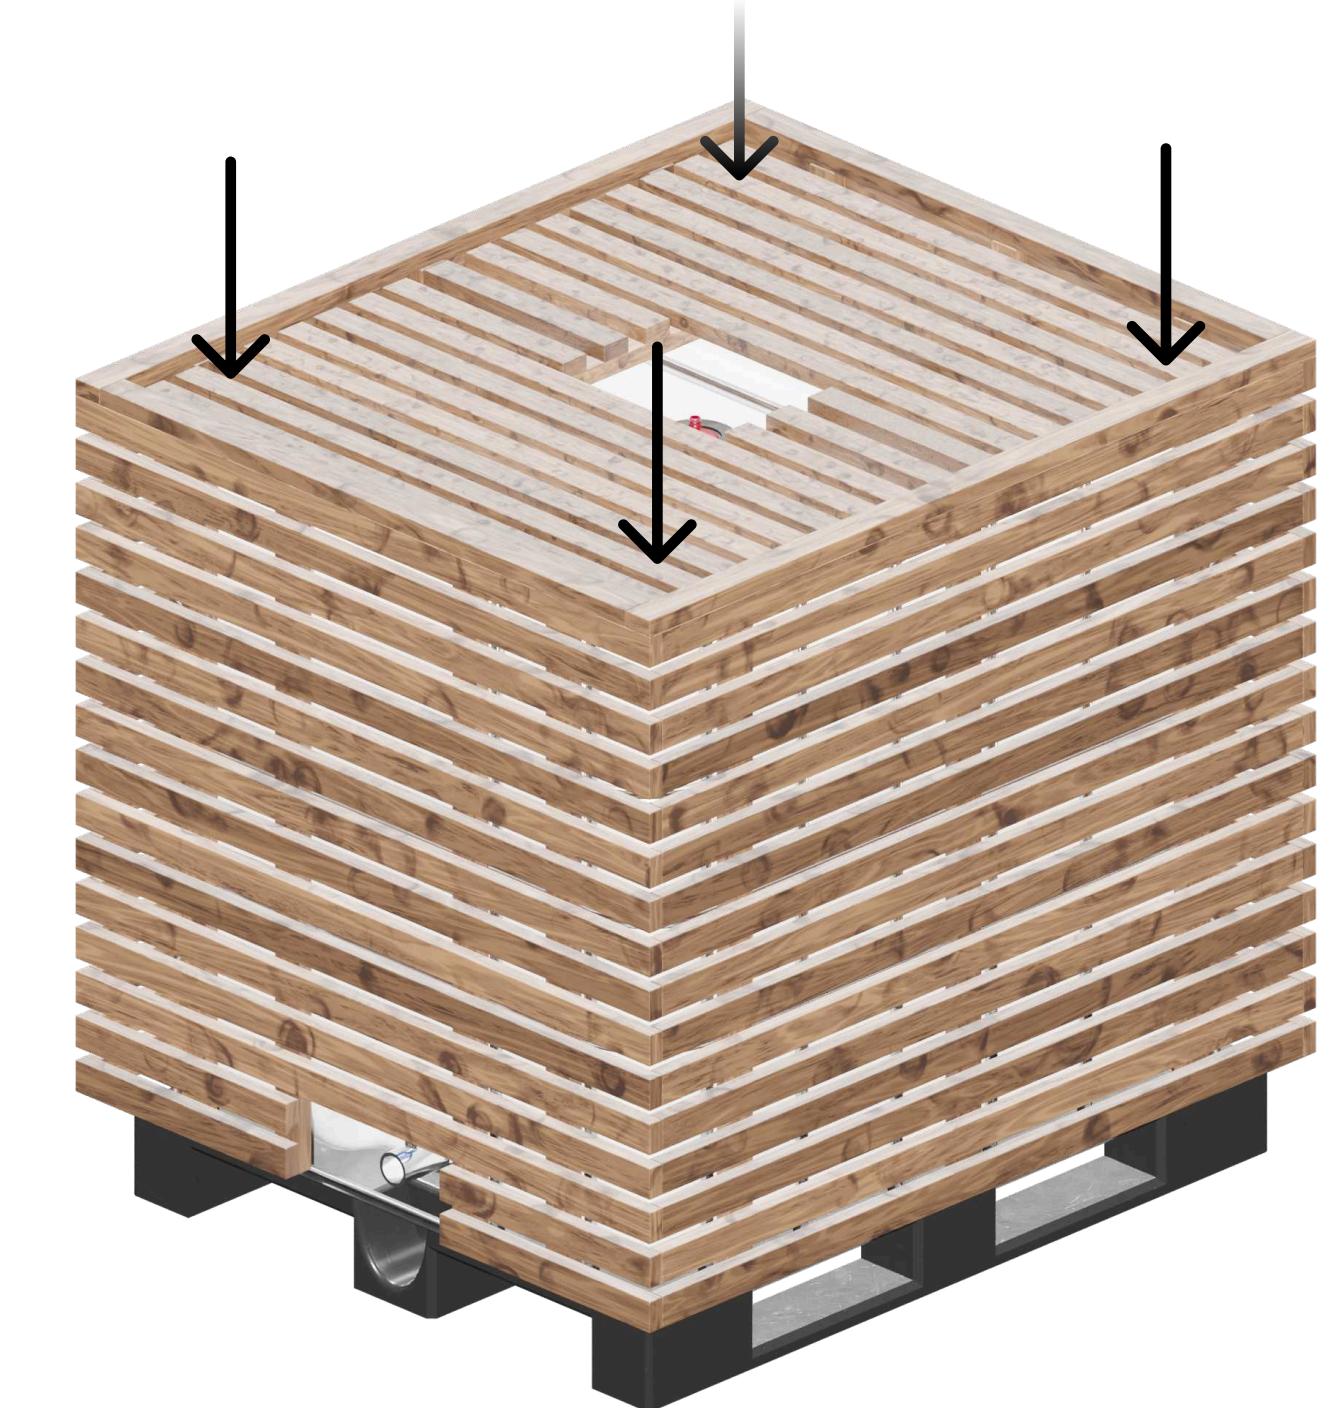



coverGreenEau

Credits Cover Green, Tous Droits Réservés